




60122A

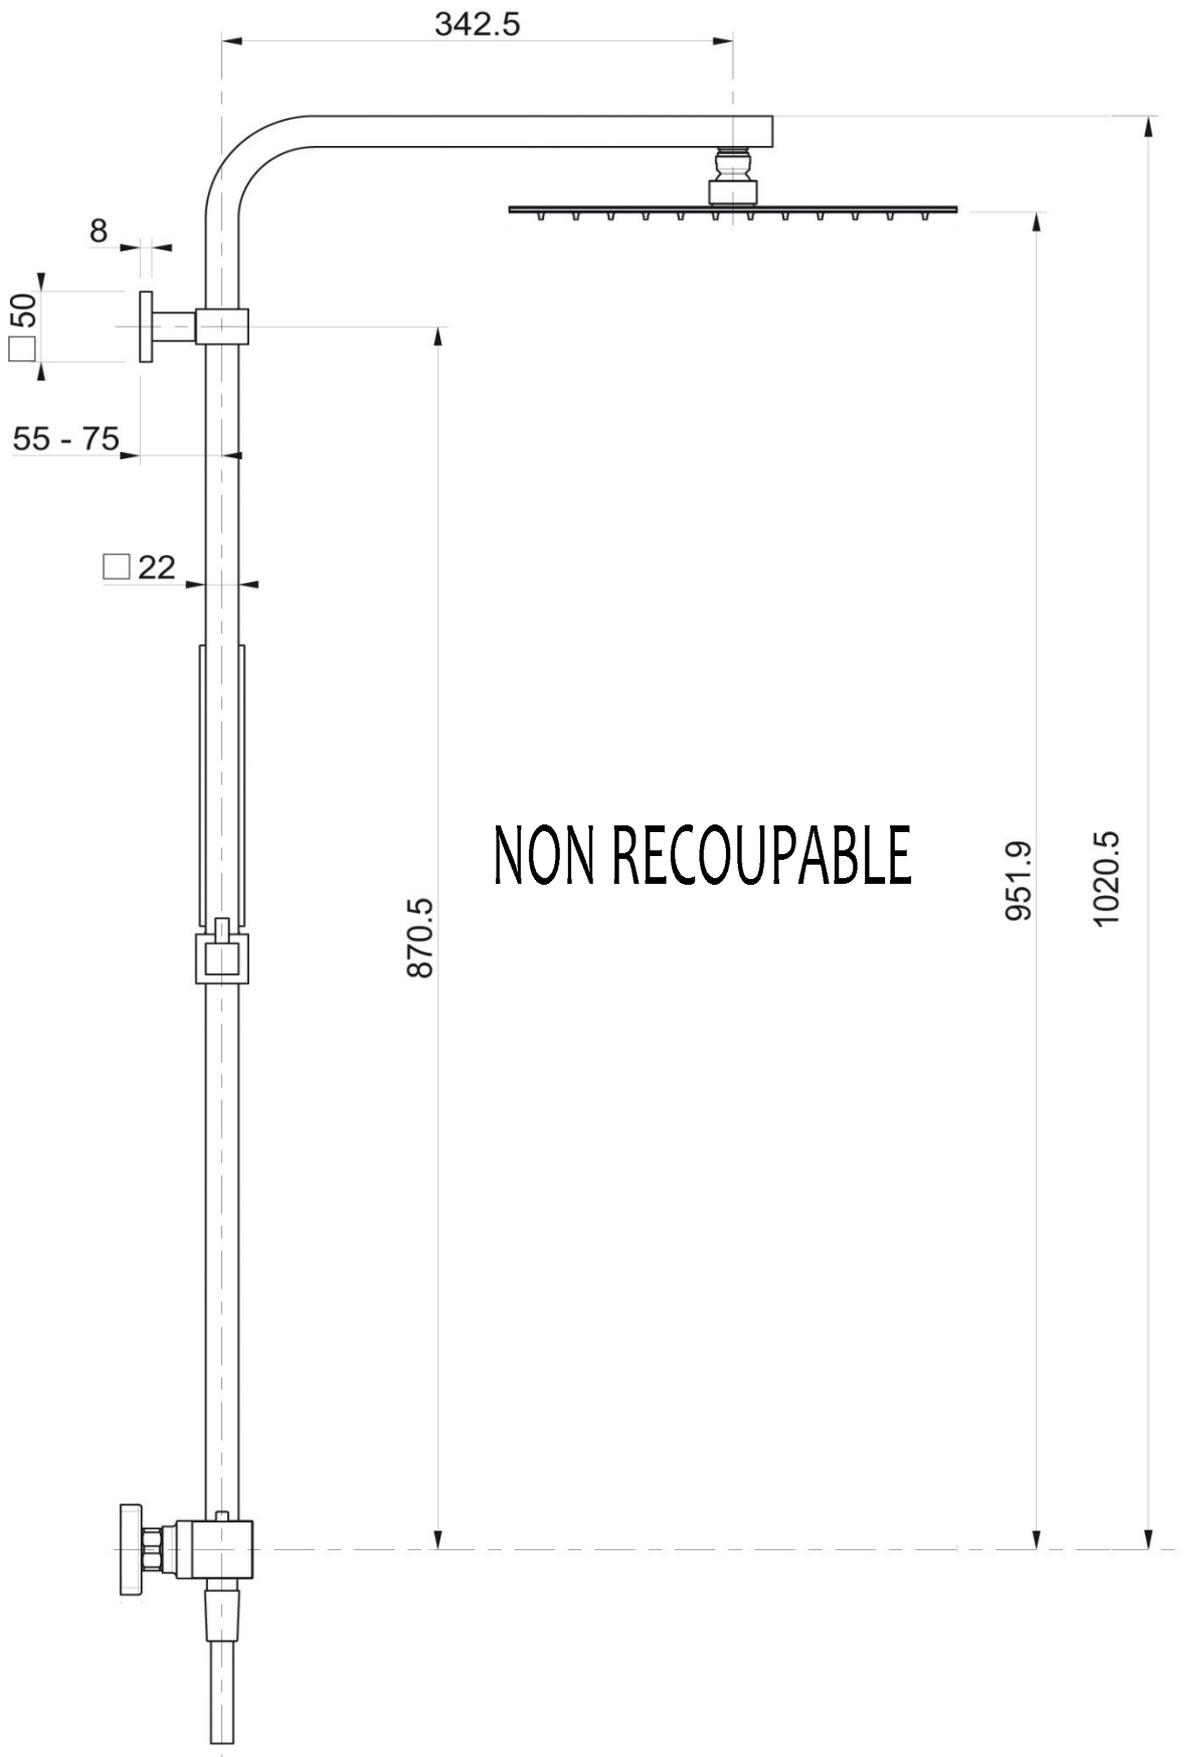

GUIDE D'INSTALLATION

- 1/ Fixer la plaque de fixation ronde en laiton au mur à la cote conseillée de 870 mm.
- 2/ Visser le tube dans cette plaque de fixation.
- 3/ Faire coulisser la rosace de finition carrée dans le tube jusqu'au mur.
- 4/ Insérer et faire coulisser le support mural dans la canne carrée.
- 5/ Insérer et faire coulisser le support douchette dans la canne carrée.
- 6/ Emboîter la colonne dans le raccord supérieur du mitigeur.
- 7/ Fixer le support mural en vissant les 2 vis à l'aide de la clé hexagonale fournie à la même hauteur que la fixation murale afin que la tige du support puisse s'insérer dans le tube au mur. S'assurer également que les vis pointeaux se retrouvent bien à gauche et droite, du tube cylindrique, si elles sont positionnées en haut et en bas, cela risque de bouger.
- 8/ Visser les 2 petites vis pointeaux à l'aide de la petite clé hexagonale fournie du tube de la fixation murale en prenant soin de vérifier que la canne de douche soit bien parallèle au mur.
- 9/ Placer le joint réducteur de débit rouge dans la rotule de la pomme de tête puis la visser à la colonne de douche.
- 10/ Visser le flexible de douche à la sortie basse du mitigeur.
- 11/ Visser la douchette à main à l'autre extrémité du flexible de douche et placer là dans le support douchette.
- 12/ Mettre en eau et vérifier qu'il n'y ait pas de fuites aux différents raccordements.